

Б5-8



**Источник питания
постоянного тока**

**Техническое описание
и инструкция по эксплуатации**

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Назначение	7
2. Технические данные	7
3. Состав изделия	9
4. Устройство и работа изделия и его составных частей	10
4.1. Принцип действия	10
4.2. Схема электрическая принципиальная	10
4.3. Конструкция	12
5. Маркирование и пломбирование	12
6. Указание мер безопасности	12
7. Подготовка к работе	12
8. Порядок работы	13
9. Характерные неисправности и методы их устранения	13
10. Техническое обслуживание	14
11. Поверка изделия	15
11.1. Операции и средства поверки	15
11.2. Условия поверки и подготовка к ней	18
11.3. Проведение операций поверки	18
11.4. Оформление результатов поверки	24
12. Правила хранения	24
13. Транспортирование	24
13.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки	24
13.2. Условия транспортирования	25

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Перечень элементов схемы электрической принципиальной источника питания постоянного тока Б5-8	27
Приложение 2. Схема электрическая принципиальная источника питания постоянного тока Б5-8.	
Приложение 3. Таблица режимов транзисторов	33
Приложение 4. Намоточные данные трансформатора Тр1	34
Приложение 5. Намоточные данные реле Р1 источника питания	35
Приложение 6. Схема расположения выводов транзисторов.	
Приложение 7. Карточка отзыва потребителя.	

11. ПОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ

Настоящие указания, составленные в соответствии с требованиями ГОСТ 19164—73 «Приборы электронные измерительные. Источники питания», устанавливают методы и средства поверки источников питания Б5-8, находящихся на хранении, в эксплуатации и выпускаемых из ремонта.

11.1. Операции и средства поверки

При проведении поверки должны производиться операции и применяться средства поверки, приведенные в табл. 3.

Номера пунктов настоящего ТО	Наименование операций, проводимых при поверке	Поверяемые отметки	Допустимое значение погрешностей, предельное значение параметров	Средства поверки	
				основные	вспомогательные
11.3.1	Внешний осмотр				
11.3.2	Опробование				
11.3.3	Определение метрологических параметров:				
а)	Определение основной погрешности установки выходного напряжения	Все оцифрованные точки шкалы переключателя выходного напряжения согласно табл. 4	$\pm \frac{0,03 V_k + 0,1}{V_k} \cdot 100\%$	Э515/3	
б)	Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$	50 В 2 В	$\pm 0,1\%$	В8-3, РНО-250-0,5	Нагрузочный резистор
в)	Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от номинального значения до нуля	50 В 2 В	$\pm 0,2\%$	То же	То же
г)	Определение пульсации выходного напряжения прибора	50 В 2 В	1 мВ	В3-42, РНО-250-0,5	
д)	Определение значения тока срабатывания защиты прибора от перегрузок	50 В 2 В	3,2 А	Э514/3	Нагрузочный резистор
е)	Определение полного выходного сопротивления прибора	50 В	2 Ом	ГЗ-56/1 В3-42 Э514/3 Э515/3	То же
ж)	Определение электрической прочности и сопротивления изоляции		≈ 500 В ~ 1200 В 20 МОм	М4100 УПУ-1М	

Примечания:

1. Вместо указанных в таблице основных и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с заданной точностью.

2. Основные и вспомогательные средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.

11.2. Условия поверки и подготовка к ней

11.2.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура $293 \pm 5 \text{ K}$ ($20 \pm 5^\circ \text{C}$);
- относительная влажность воздуха $65 \pm 15\%$;
- атмосферное давление $100 \pm 4 \text{ кПа}$ ($750 \pm 30 \text{ мм рт. ст.}$);
- напряжение сети $220 \pm 4,4 \text{ В}$.

Примечание. Допускается проведение поверки в условиях, реально существующих в цехе, лаборатории и отличающихся от нормальных, если они не выходят за пределы рабочих условий, установленных для испытуемого прибора п. 1.2 и на контрольно-измерительную аппаратуру, применяемую при этих испытаниях.

11.2.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- проверить комплектность прибора;
- разместить поверяемый прибор на рабочем месте, обеспечив удобство работ;



- соединить проводом клеммы поверяемого и измерительного приборов с шиной заземления;
- подключить поверяемый прибор к измерительным приборам и нагрузке.

11.3. Проведение операций поверки

11.3.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть проверено: отсутствие механических повреждений, влияющих на точность показаний прибора;

наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положения, плавность вращения ручек органов настройки, предохранителей и т. д.;

правильность установки стрелки показывающего прибора против нулевой отметки шкалы;

чистота гнезд;

состояние сетевого кабеля;

состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировки; отсутствие отделившихся или слабо закрепленных элементов схемы (определяется на слух при наклоне прибора).

При наличии дефектов источник питания подлежит бракованию и направлению в ремонт.

11.3.2. Опробование (проверка исправности)

Для опробования источника питания необходимо:

- установить ручки органов управления в исходное положение;
- включить прибор в сеть, при этом должна загореться индикаторная лампа, после часового прогрева под номинальной нагрузкой приступают к работе с прибором;

проверить наличие выходного напряжения на всех ступенях регулировки, для этого, поворачивая все ручки регулировки выходного напряжения вправо, убедиться, что по мере увеличения выходного напряжения на встроенном индикаторе стрелка отклоняется до конечного значения шкалы.

При обнаружении неисправности источник питания подлежит забракованию и направлению в ремонт.

11.3.3. Определение метрологических параметров

- а) Определение основной погрешности установки выходного напряжения (п. 2.3).

Определение основной погрешности установки выходного напряжения производится без нагрузки с помощью вольтметра Э515/3. Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 3.




Рис. 3. Структурная схема измерения основной погрешности установки выходного напряжения

Измерение производится в следующем порядке:

подключить к гнездам «ВЫХОД» источника питания вольтметр Э515/3, подготовленный для работы в нужном диапазоне;

установить ручки ступенчатой и плавной регулировки «Установка выходного напряжения V» в крайнее правое положение регулирования при поверке на соответствие п. 2.3а. При поверке на соответствие п. 2.3б ручку плавной регулировки установить в крайнее левое положение, а напряжение в оцифрованных точках устанавливается с помощью ручки ступенчатой регулировки.

Значение измеряемых напряжений, допустимые значения погрешностей и границы показаний вольтметра Э515/3 приведены в табл. 4.

Таблица 4

Измеряемое напряжение, В	Допустимое значение погрешности, В	Граница показаний вольтметра, В
5	$\pm 0,25$	4,75—5,25
10	$\pm 0,4$	9,6—10,4
15	$\pm 0,55$	14,45—15,55
20	$\pm 0,7$	19,3—20,7
25	$\pm 0,85$	24,15—25,85
30	$\pm 1,0$	29—31
35	$\pm 1,1$	33,9—36,1
40	$\pm 1,3$	38,7—41,3
45	$\pm 1,4$	43,6—46,4
50	$\pm 1,5$	48,5—51,5

6) Определение нестабильности выходного напряжения прибора при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения (п. 2.4).

Определение нестабильности выходного напряжения прибора при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения производится при максимальном и минимальном выходных напряжениях и номинальном токе нагрузки измерителем нестабильности В8-3.

Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 4.




Рис. 4. Структурная схема измерения нестабильности выходного напряжения

Измерение производится в следующем порядке: подключить к гнездам «ВЫХОД» источника питания измеритель нестабильности В8-3; подключить источник питания через автотрансформатор к сети;

изменить напряжение питающей сети с помощью автотрансформатора РНО-250-0,5 на плюс 10% и на минус 10% (для частоты 50 Гц) или на плюс 5% и на минус 5% (для частоты 400 Гц) от номинального значения с выдержкой на крайних и номинальном значениях в течение 5 мин;

после каждого изменения напряжения питающей сети фиксировать показания измерителя нестабильности В8-3.

Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети не должна превышать $\pm 0,1\%$ с учетом дрейфа.

Примечание. Измерение нестабильности выходного напряжения от изменения напряжения питающей сети после изменения тока нагрузки или выходного напряжения прибора должно производиться по истечении времени установления теплового режима прибора, равного 30 мин в нормальных и 1 ч в рабочих климатических условиях.

в) Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от номинального значения до нуля (п. 2.5).

Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от номинального значения до нуля производится при максимальном и минимальном выходных напряжениях измерителем нестабильности В8-3.

Измерение производится по схеме рис. 4 в следующем порядке:

подключить к гнездам «ВЫХОД» источника питания измеритель нестабильности В8-3;

подключить источник питания через автотрансформатор к сети;

изменить ток нагрузки плавно или скачкообразно от номинального значения до нуля с выдержкой после снятия нагрузки в течение 5 мин;

определить нестабильность выходного напряжения по измерителю нестабильности В8-3.

Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от номинального значения до нуля не должна превышать $\pm 0,2\%$.

г) Определение величины пульсации выходного напряжения прибора (п. 2.8).

Определение величины пульсации выходного напряжения прибора производится при максимальном и минимальном выход-

ных напряжениях и номинальном токе нагрузки милливольтметр ВЗ-42. Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 5.

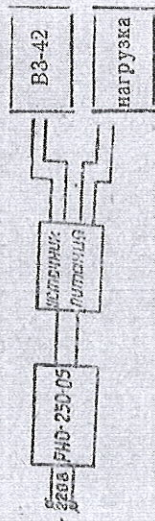


Рис. 5. Структурная схема измерения пульсации выходного напряжения. Измерение производится в следующем порядке: подключить к гнездам «ВЫХОД» источника питания милливольтметр ВЗ-42; подключить источник питания через автотрансформатор к сети; определить величину пульсации выходного напряжения по милливольтметру ВЗ-42.

Измерение провести при минимальном, номинальном и максимальном напряжениях сети. Величина пульсации выходного напряжения не должна превышать 1 мВ.

д) Определение значения тока срабатывания защиты прибора от перегрузок (п. 2.9). Определение значения при максимальном и минимальном выходных напряжениях с помощью амперметра ЭБ14/3. Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 6.

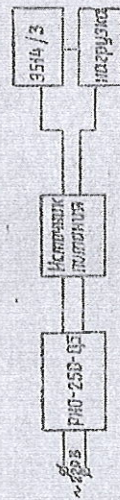


Рис. 6. Структурная схема измерения тока срабатывания защиты прибора. Измерение производится в следующем порядке: устанавливать ток нагрузки, равный номинальному значению;

плавно увеличивать ток нагрузки до момента загорания лампы «Перегрузка». При этом фиксируют ток по амперметру ЭБ14/3. Значение тока срабатывания защиты прибора от перегрузок должно быть 10—60% (2,2—3,2 А) от номинального значения тока нагрузки.

е) Определение полного выходного сопротивления. Определение полного выходного сопротивления (п. 2.13) производится при максимальном выходном напряжении и токе нагрузки, равном 90% от номинального значения по структурной схеме, изображенной на рис. 7.

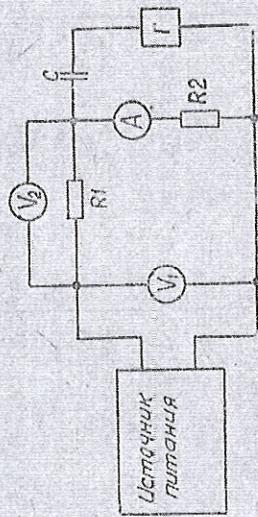


Рис. 7. Структурная схема измерения полного выходного сопротивления прибора

V1, V2 — милливольтметры, измеряющие переменные составляющие напряжения;

A — амперметр постоянного тока;

R1 — резистор с сопротивлением $1 \text{ Ом} \pm 1\%$;

R2 — сопротивление нагрузки;

C — разделительная емкость не менее 100 мкФ;

I — генератор синусоидального напряжения (ГЗ-56/1)

Измерения проводятся в следующем порядке: с помощью генератора синусоидального напряжения устанавливается переменная составляющая, равная 5% от номинального значения тока нагрузки испытуемого прибора;

плавно изменяя частоту генератора от 20 Гц до 200 кГц, фиксируют показания милливольтметра V1.

Полное выходное сопротивление прибора определяется в точке максимальных значений показаний милливольтметра V1 по формуле:

$$R = \frac{U1 \cdot R1}{U2},$$

где U1, U2 — показания милливольтметров V1 и V2 соответственно;

R1 — сопротивление 1 Ом.

Полное выходное сопротивление прибора не должно превышать 2 Ом.

ж) Определение электрической прочности и сопротивления изоляции прибора (п. 2.15).

Определение электрической прочности и сопротивления изоляции прибора производится с помощью пробойной установки УПУ-1М и мегомметра М1101 соответственно.

Электрическая прочность и сопротивление изоляции измеряются между входными и выходными цепями (клеммами) и корпусом прибора.

Электрическое сопротивление изоляции входных и выходных цепей относительно корпуса должно быть не менее 20 МОм.

Электрическая прочность изоляции входных цепей должна быть не менее 1200 В переменного тока, выходных цепей — не менее 500 В постоянного тока.

11.4. Оформление результатов поверки

Результаты поверки записываются в формуляр ЕЭЗ.233.129 ФО.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Виды и периодичность технического обслуживания:

профилактические работы, которые проводятся не реже одного раза в два года и после ремонта;
периодическая проверка, проводимая один раз в год и после ремонта.

10.2. Профилактические работы

Проводятся с целью обеспечения работоспособности прибора в течение его эксплуатации и включают в себя следующие работы:

- а) внешний осмотр состояния прибора;
проверка крепления органов управления и регулировки, плавности их действия и четкости фиксации;
проверка состояния лакокрасочных и гальванических покрытий;
- б) проверка комплектности прибора;
осмотр внутреннего состояния монтажа и узлов прибора производится после истечения гарантийного срока один раз в два года и после ремонта.

Проверяется крепление узлов, состояние контактов переключателя В2, паек, отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы, удаляется грязь и коррозия.

10.3. Доступ внутрь прибора

Для получения доступа к монтажу и элементам прибора необходимо вынуть прибор из футляра. Прибор крепится к футляру двумя винтами на передней панели и двумя винтами на задней.

Для получения доступа к выводам мощных транзисторов необходимо отвернуть винты, крепящие оба радиатора, снять радиаторы, тем самым, кроме доступа к мощным транзисторам, будет возможен доступ к элементам на печатной плате.

10.4. Смена предохранителя, транзисторов и индикаторных ламп прибора

Предохранитель Пр1 расположен на задней стенке прибора и для смены его достаточно слегка нажать и повернуть влево головку держателя Пр1, вместе с которой предохранитель вынимается из своего гнезда.

Для смены каких-либо элементов прибора (кроме предохранителя) прибор должен быть вынут из футляра. Затем для осуществления доступа к элементам выполняются указания по п. 10.3.

При смене мощных транзисторов на радиаторе необходимо отпаять от выводов неисправного транзистора монтажные проволочка и, отвернув винты крепления, вынуть транзистор. Поставить исправный транзистор на радиатор через прокладку из латекса, предварительно смазав ее полиметилсилоксановой жидкостью ПМС 200-ПМС 1000 ГОСТ 13032—67.

Перед постановкой транзистора необходимо обратить особое внимание на посадочное место транзистора на радиаторе. Посадочное место не должно иметь заусенцев и загрязнений. К установленному исправному транзистору припаять монтажные провода.

Маломощные транзисторы, стабилитроны, диоды, резисторы и конденсаторы на печатных платах заменяются обычным путем. Индикаторные лампы заменяются как обычные монтажные элементы.

После замены полупроводниковых приборов может измениться величина выходного напряжения, а при смене элементов схемы защиты возможно изменение момента срабатывания защиты.

Установка величины максимального выходного напряжения осуществляется потенциометром R34, а ток, при котором срабатывает защита прибора, устанавливается потенциометром R6.