

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПРИЕМНЫЕ ТЕРМИСТОРНЫЕ
КОАКСИАЛЬНЫЕ М5-31, М5-32

П А С П О Р Т

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Техническое описание	
1.1. Назначение изделия	7
1.2. Технические характеристики	7
1.3. Состав изделий и комплект поставки	9
1.4. Устройство и принцип работы	10
2. Инструкция по эксплуатации	
2.1. Указание мер безопасности	15
2.2. Подготовка изделия к работе	15
2.3. Порядок работы	16
2.4. Техническое обслуживание	16
2.5. Проверка преобразователей	17
2.6. Характерные неисправности и методы их устранения	22
2.7. Транспортирование	24
2.8. Правила хранения	24
3. Паспорт	
3.1. Свидетельство о приемке	27
3.2. Гарантийные обязательства	28
3.3. Сведения о рекламациях	28
3.4. Основные технические характеристики преобразователей	29
3.5. Консервация и упаковка	30
3.6. Сведения о движении изделия при эксплуатации	32
3.7. Результаты технического освидетельствования специальными контрольными органами	33

2.3. Порядок работы

Присоединить преобразователь к измеряемому СВЧ тракту, не подавая СВЧ мощности.

Подать СВЧ мощность и провести измерения согласно инструкции по эксплуатации моста. Измеряемая мощность подсчитывается по формуле

$$P_{изм} = \frac{P_{отсч}}{K_9},$$

где $P_{отсч}$ — мощность, отсчитанная по шкале индикаторного устройства;

K_9 — коэффициент эффективности, указанный в паспорте на преобразователь.

Значения K_9 между точками аттестации определяются методом линейной интерполяции.

Погрешность измерения мощности без учета погрешности за счет рассогласования определяется погрешностью мостового устройства и погрешностью аттестации по K_9 приемного преобразователя.

Чтобы из результатов измерений в согласованном тракте исключить погрешность за счет отражений от входа преобразователя, необходимо измерить $K_{ст}U$ на входе преобразователя и, подсчитав поправочный коэффициент по приведенной ниже формуле, умножить на него результат измерений.

$$K = \frac{(K_m + 1)^2}{4K_m},$$

где $K_m = K_{ст}U$ преобразователя.

2.4. Техническое обслуживание

Профилактические работы проводятся с целью обеспечения работоспособности преобразователей в течение их эксплуатации и включают в себя:

внешний осмотр состояния преобразователей, проверку комплектности и исправности соединительного кабеля;

проверку работоспособности рабочего и термокомпенсирующего термисторов. Проверяется омметром сопротивление между выводами соединительного кабеля «белый—черный» и «черный—красный». Сопротивление должно быть в пределах от 400 до 700 Ом при температуре окружающего воздуха от 278 до 313 К (от 5 до 40°C).

Профилактические работы проводятся не реже одного раза в год.

2.5. Проверка преобразователей

Настоящий раздел составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 15129-69 «Ваттметры СВЧ малой мощности и приемные преобразователи СВЧ мощности термисторные и болометрические. Методы поверки и аттестации в диапазоне частот от 20 до 37500 МГц», устанавливает методы и средства поверки преобразователей М5-31, М5-32, находящихся в эксплуатации, на хранении и выпускаемых из ремонта.

Периодическая поверка проводится один раз в год после гарантийного срока или после ремонта.

2.5.1. Операции и средства поверки

При проведении поверки должны производиться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. 3.

Таблица 3

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые отметки	Допускаемые значения погрешностей, предельные значения параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
2.5.3.1	Внешний осмотр				
2.5.3.2	Опробование				
2.5.3.3	Определение метрологических параметров: a) $K_{ст}U$				
	M5-31	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 ГГц	1,4	B8-6 P1-3	Г4-94 Г4-97 Г4-83 Э6-35

Продолжение табл. 3

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые отметки	Допускаемые значения погрешностей, прелельные значения параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
б) Кэ	M5-32	6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 ГГц	1,5		Э3-36 М3-22
	M5-31	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 ГГц		M3-22 Я2М-21 Я2М-22	Г4-96 Г4-97 Г4-83
	M5-32	6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 ГГц		Ч3-38 Я3Ч-61	Э6-35 Э6-36

Примечания: 1. Вместо указанных в табл. 3 образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Образцовые (вспомогательные) средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.

2.5.2. Условия поверки и подготовка к ней

При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура 293 ± 5 К (20 ± 5 °C),
относительная влажность воздуха 65 ± 15 %,
атмосферное давление 100 ± 4 кН/м² (750 ± 30 мм рт ст).

Перед проведением операций поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

проверить комплектность преобразователя;
промыть спиртом ВЧ разъем;
разместить поверяемый преобразователь на рабочем месте, обеспечив удобство работы и исключая попадание на него прямых солнечных лучей.

2.5.3. Проведение поверки

2.5.3.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть проверено:
отсутствие механических повреждений высокочастотного и низкочастотного разъемов, чистота разъемов; исправность соединительного кабеля.

2.5.3.2. Опробование

Для опробования преобразователя в работе необходимо произвести баланс с мостом ваттметра М3-22 в соответствии с инструкцией по эксплуатации на ваттметр М3-22.

При обнаружении неисправности преобразователь подлежит забракованию и направлению в ремонт.

2.5.3.3. Определение метрологических параметров

а) Определение К_{ст}U преобразователей

Определение К_{ст}U производится по схеме рис. 5

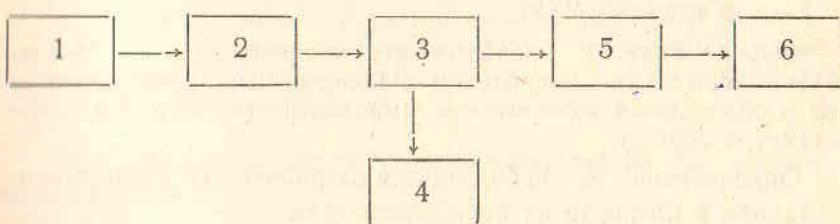


Рис. 5. Схема измерения К_{ст}U преобразователей

1 — генератор сигналов высокочастотный;

2 — вентиль;

3 — линия измерительная;

4 — измеритель отношения напряжений;

5 — поверяемый преобразователь;

6 — мост ваттметра М3-22.

Определение К_{ст}U производится через 0,5 ГГц.

При определении К_{ст}U мост ваттметра должен быть сбалансирован на рабочем сопротивлении преобразователя при поданной мощности в СВЧ тракте.

К_{ст}U преобразователя может измеряться на автоматических измерителях К_{ст}U с погрешностью не более $\pm 10\%$.

б) Определение K_e преобразователей

Определение K_e производится по схеме рис. 6.

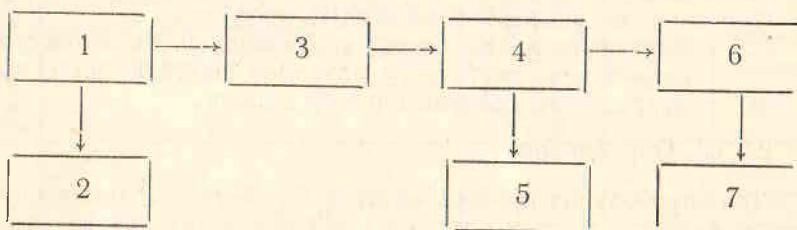


Рис. 6. Схема измерения K_e

- 1 — генератор сигналов высокочастотный;
- 2 — частотомер;
- 3 — вентиль;
- 4 — калибратор СВЧ мощности;
- 5 — мост ваттметра МЗ-22;
- 6 — поверяемый преобразователь;
- 7 — мост ваттметра МЗ-22.

Определение K_e преобразователей производится путем измерения мощности измерителем с поверяемым преобразователем и образцовым измерителем мощности (калибратор, мост ваттметра МЗ-22).

Определение K_e производится на рабочем сопротивлении, указанном в паспорте на преобразователь.

K_e определяется по формуле

$$K_e = \frac{P(K+1)^2}{4\alpha_0 P_0 K},$$

где P — мощность по измерителю с поверяемым преобразователем;

K — $K_{ct}U$ поверяемого преобразователя на данной частоте;

α_0 — коэффициент передачи калибратора мощности;

P_0 — мощность по образцовому измерителю.

Отсчет P и P_0 производится одновременно.

Определение K_e производится через 0,5 ГГц.

По результатам пяти измерений определяют среднее арифметическое значение K_e (α_{cp}), которое записывают в паспорт на преобразователь.

При этом отношение разности максимального (α_{max}) и минимального (α_{min}) значений K_e при пяти измерениях к среднему значению не должно быть более $\pm 2\%$.

Предельная случайная погрешность (δ_{np}) при пяти измерениях не превышает 1,16 %.

$$\delta_{np} = \mu_n \frac{\alpha_{max} - \alpha_{min}}{\alpha_{cp}},$$

где μ_n — коэффициент, зависящий от числа измерений, для пяти измерений $\mu_n=0,58$.

Преобразователь считается годным, если выполняется условие

$$(K_{ap} - K_e) \cdot 100 < \sqrt{\delta_{np}^2 + \varepsilon_{ar}^2},$$

где K_{ap} и K_e — значения коэффициента эффективности, полученные в результате данной аттестации и приведенное в паспорте (предыдущая аттестация);

δ_{np} , δ_{ap} — значения допускаемой погрешности преобразователя (в процентах); приведенное в паспорте и полученное в результате данной аттестации.

Погрешность аттестации преобразователей по K_e определяется по формуле

$$\delta = \sqrt{\delta_1^2 + 2\delta_2^2 + \delta_3^2 + \delta_4^2} + \gamma \delta_5,$$

где δ_1 — относительная погрешность коэффициента передачи калибратора мощности;

δ_2 — относительная погрешность термисторного моста;

δ_3 — относительная погрешность за счет неточности значения $K_{ct}U$, равная

$$\frac{t-1}{t+1} \cdot \frac{\Delta t}{t},$$

где $t = K_{ct}U$ преобразователя;

Δt — относительная погрешность измерения $K_{ct}U$;

δ_4 — случайная погрешность, $\delta_4=1,16\%$;

δ_5 — погрешность за счет рассогласования,

где $K_{\text{эфф}}$ — коэффициент отражения калибратора мощности, приведенный в свидетельстве по его аттестации;
 $K_{\text{пр}}$ — коэффициент отражения поверяемого преобразователя;
 γ — весовой коэффициент, зависящий от отношения

$$\frac{3\delta_5}{\sqrt{\delta_1^2 + 2\delta_2^2 + \delta_3^2 + \delta_4^2}}$$

и определяемый по табл. 4.

Таблица

$\frac{3\delta_5}{\sqrt{\delta_1^2 + 2\delta_2^2 + \delta_3^2 + \delta_4^2}}$	0	1	2	4	6	8	10
γ	0	0,53	0,70	0,85	0,93	0,97	0,98

2.5.4. Оформление результатов поверки

Результаты поверки заносятся в паспорт в раздел «Основные технические характеристики преобразователей» и заверяются подписью поверителя и оттиском поверительного клейма

2.6. Характерные неисправности и методы их устранения

Таблица

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Методы устранения	Примечание
Мост не балансируется	Обрыв провода соединительного кабеля	Проверить омметром качество соединительных проводов кабеля	
	Обрыв термистора	Сменить термисторную вставку	

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Методы устранения	Примечание
	Обрыв СВЧ дросселя	Проконтролировать сопротивление между центральным и внешним проводниками коаксиала при вынутой рабочей вставке.	
		В случае обрыва СВЧ дросселя омметр должен показать разрыв	
	Неисправен мост	В случае, если СВЧ дроссель не обгорел, омметр должен показать 0,1—0,5 Ом	Смотри инструкцию по эксплуатации моста
	Пробит конструктивный конденсатор	Заменить слюдянную прокладку	

Замена рабочей и термокомпенсирующей вставок преобразователя

Смена термисторной вставки проводится в измерительной лаборатории квалифицированным персоналом. Термисторные вставки, входящие в ЗИП, обеспечивают параметры преобразователя, кроме погрешности аттестации по K_a и K_{ctU} .

При использовании в преобразователе вставки, не входящей в ЗИП, необходимо проверить работоспособность преобразователя в комплекте с мостовым устройством (возможность балансировки моста и установки нуля отсчетного прибора), при этом ток термокомпенсирующей вставки не должен отличаться от тока рабочей вставки более, чем на $\pm 13\%$.

После замены рабочей термисторной вставки преобразователь необходимо аттестовать по K_a и K_{ctU} по методике п. 2.5.3.3.

Замена рабочей вставки производится следующим образом.