


Федеральное государственное учреждение
«РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ – МОСКВА»
(ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГИМ СИ
Заместитель генерального директора
ФГУ «Ростест-Москва»
А.С. Евдокимов
«*А.С. Евдокимов*» 2007 г.

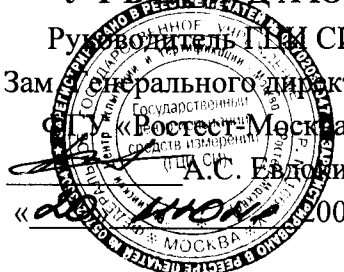

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Источники питания

АТН-1221, АТН-1231, АТН-1232, АТН-1236, АТН-1237, АТН-1246,
АТН-1253, АТН-2231, АТН-2232, АТН-2235, АТН-2243, АТН-3231,
АТН-3232, АТН-3243, АТН-4233, АТН-4235

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
МП-014/447-2007

зр. 35639-07

Москва 2007

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	3
2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	4
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ	4
5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	5
5.1 Внешний осмотр	5
5.2 Опробование.....	5
5.3 Определение метрологических характеристик.....	5
5.3.1 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока	5
5.3.2 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока	6
5.3.3 Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока.....	7
5.3.4 Определение абсолютной погрешности измерения силы переменного тока	8
5.3.5 Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления	8
5.3.6 Определение абсолютной погрешности измерения частоты	9
5.3.7 Определение абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока в режиме источника тока	10
5.3.8 Определение абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока в режиме моделирования источника тока	11
6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	12

Настоящая методика поверки распространяется на источники питания АТН-1221, АТН-1231, АТН-1232, АТН-1236, АТН-1237, АТН-1246, АТН-1253, АТН-2231, АТН-2232, АТН-2235, АТН-2243, АТН-3231, АТН-3232, АТН-3243, АТН-4233, АТН-4235 (далее по тексту – «источники питания»), изготовленных фирмой «SHANGHAI MCP CORP.», Китай, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал – 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки проводят операции, указанные в табл. 1 и применяют средства поверки, указанные в табл. 2.

Таблица 1 Операции поверки

№ п/п	Операции поверки	№ п/п МП	Первичная поверка	Периодическая поверка
1	Внешний осмотр	5.1	+	+
2	Опробование	5.2	+	+
3	Определение метрологических характеристик	5.3	+	+
3.1	Определение абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока	5.3.1	+	+
3.2	Определение нестабильности напряжения постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника	5.3.2	+	+
3.3	Определение нестабильности напряжения постоянного тока при изменении тока нагрузки	5.3.3	+	+
3.4	Определение уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока	5.3.4	+	+
3.5	Определение абсолютной погрешности установки постоянного тока	5.3.5	+	+
3.6	Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника	5.3.6	+	+
3.7	Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения на нагрузке	5.3.7	+	+
3.8	Определение уровня пульсаций выходного постоянного тока	5.3.8	+	+

При несоответствии характеристик поверяемых источников питания установленным требованиям по любому из пунктов табл. 1 их к дальнейшей поверке не допускают и последующие операции не проводят.

Таблица 2 Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, метрологические и основные технические характеристики средства поверки.		
	Наименование величины	Диапазон	Предел допускаемой погрешности
5.3.1 – 5.3.3 5.3.5 – 5.3.7	<i>Мультиметр цифровой АРРА-109</i>		
	Измерение напряжения постоянного тока	0 .. 1000,0 В	$\Delta = \pm (0,06 \times 10^{-2} \times U + 10 \text{ е.м.р.})$
	Измерение силы постоянного тока	0...10,000 А	$\Delta = \pm (0,2 \times 10^{-2} \times I + 40 \text{ е.м.р.})$
5.3.5 – 5.3.8	<i>Катушка электрического сопротивления измерительная Р322</i> номинал 0,001 Ом, класс точности: 0,02		
	<i>Нагрузка электронная программируемая ELTO SHH-2400</i>		
5.3.3 – 5.3.4	Сопротивление	160 мОм .. 9 кОм	$\Delta = \pm 0,06 \%$
5.3.7 – 5.3.8	Напряжение на нагрузке	4 В .. 500 В	$\Delta = \pm 0,08 \%$
	Ток в нагрузке	10 мА .. 120 А	$\Delta = \pm 0,06 \%$
5.3.4; 5.3.8	<i>Микровольтметр В3-57</i>		
	Измерение напряжения	0,01 мВ .. 300 В	$\Delta = \pm (1,5 \times 10^{-2} \times U)$
5.3.1 – 5.3.8	<i>Лабораторный автотрансформатор «Штиль» TSGC2-30-В</i>		
	Диапазон регулируемого напряжения	0 .. 450 В	—
	Максимальный выходной ток	40 А	—

Примечание: 1. Допускается применять другие средства поверки, метрологические и технические характеристики которых не хуже приведенных в табл. 2.
2. Все средства поверки должны быть исправны и поверены в установленном порядке.

2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке источников питания допускают лиц, аттестованных на право поверки средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь удостоверение на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.3.019-80, "Правила эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Главгосэнергонадзором.

Должны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды, °С 18.....28;
- атмосферное давление, кПа 85.....105;
- относительная влажность воздуха, % 30.....80;

электропитание:

- однофазная сеть, В 198...242;
- частота, Гц 49,5.....50,5;
- коэффициент несинусоидальности не более 5 %.

4.2 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие проверяемого прибора следующим требованиям:

- комплектности прибора в соответствии с руководством по эксплуатации, включая руководство по эксплуатации и методику поверки;
- не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления, надписи на панелях должны быть четкими и ясными;
- разъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов проверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.

5.2 Опробование

Опробование источников питания АТН-1221, АТН-1231, АТН-1232, АТН-1236, АТН-1237, АТН-1246, АТН-1253, АТН-2231, АТН-2232, АТН-2235, АТН-2243, АТН-3231, АТН-3232, АТН-3243, АТН-4233, АТН-4235 проводят путем проверки их на функционирование в соответствии с разделом «Порядок работы» руководства по эксплуатации.

При отрицательном результате проверки прибор бракуется и направляется в ремонт.

5.3 Определение метрологических характеристик

5.3.1 Определение абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока

Определение абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока проводят с помощью лабораторного автотрансформатора «Штиль» TSGC2-30-B (далее по тексту – «ЛАТР») и мультиметра цифрового АРРА-109 (далее по тексту – «мультиметр») следующим образом:

- собирают схему по рис. 1;

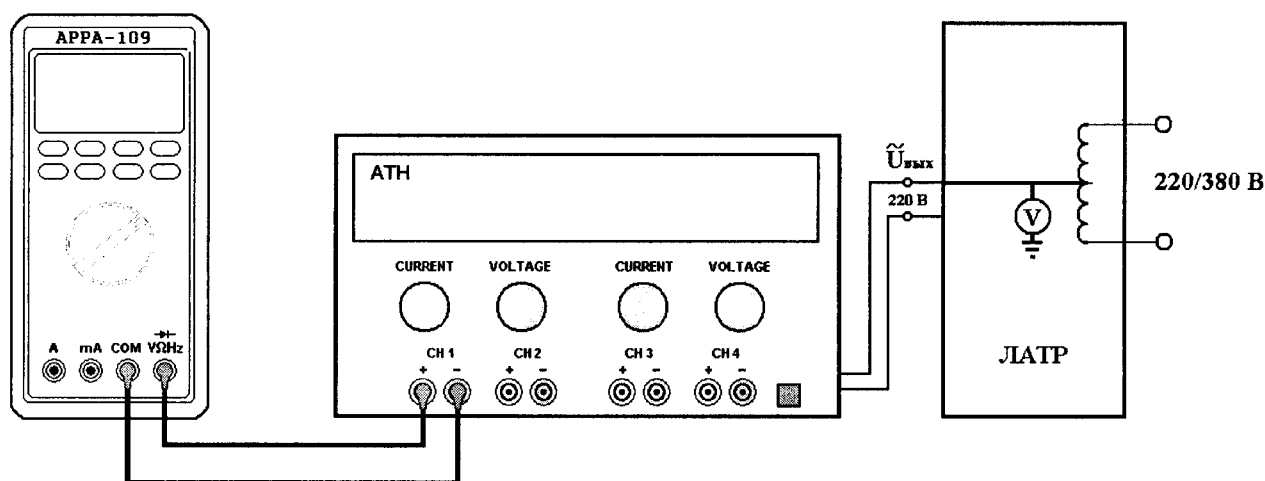


Рисунок 1 Структурная схема соединения приборов для определения абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока, определения нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника, где:

АТН – проверяемые источники питания;

АРРА-109 – цифровой мультиметр;

ЛАТР – лабораторный автотрансформатор «Штиль» TDGC2-30-B.

- на ЛАТРе устанавливают напряжение на выходе равным 220 В и контролируют его при помощи встроенного вольтметра;
- на поверяемом источнике при помощи регулятора «VOLTAGE» и функциональных клавиш устанавливают значения напряжения постоянного тока на выходе, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины;
- по показаниям мультиметра фиксируют значения напряжения на выходе источника;
- абсолютную погрешность установки напряжения постоянного тока определяют по формуле (1):

$$\Delta = U_{уст} - U_{изм} \quad (1)$$

где: $U_{уст}$ – значение напряжения по показаниям поверяемого прибора;
 $U_{изм}$ – значение напряжения по показаниям мультиметра АРРА-109.

Проверку установки напряжения постоянного тока проводят на каждом выходе прибора.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.2 Определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника

Определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника проводят с помощью лабораторного автотрансформатора «Штиль» TSGC2-30-В и мультиметра цифрового АРРА-109 следующим образом:

- собирают схему по рис. 1;
- на ЛАТРе устанавливают напряжение на выходе равным 198 В и контролируют его при помощи встроенного вольтметра;
- на мультиметре АРРА-109 кнопкой «М/М/А» устанавливают режим регистрации максимальных, минимальных и средних значений;
- на поверяемом источнике при помощи регулятора «VOLTAGE» и функциональных клавиш устанавливают значения напряжения постоянного тока на выходе, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины;
- по показаниям мультиметра фиксируют средние значения напряжения на выходе источника (не менее 5 измерений);
- значение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника определяют по формуле (2):

$$\Delta = U_{уст} - \sqrt{\frac{\sum_1^n U_{нсп}^2}{n}}, \quad (2)$$

где: $U_{уст}$ – значение напряжения по показаниям поверяемого прибора;
 $U_{нсп}$ – среднее значение напряжения по показаниям мультиметра АРРА-109;
 n – количество произведенных измерений.

- аналогично проводят определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при напряжении электропитания источника равном 242 В.

Проверку нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника проводят на каждом выходе прибора.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если полученные значения нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.3 Определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении силы тока в нагрузке

Определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении силы тока в нагрузке проводят с помощью лабораторного автотрансформатора «Штиль» TSGC2-30-B, мультиметра цифрового АРРА-109, нагрузки электронной программируемой ELTO SHH-2400 (далее по тексту – «нагрузка») следующим образом:

- собирают схему по рис. 2;

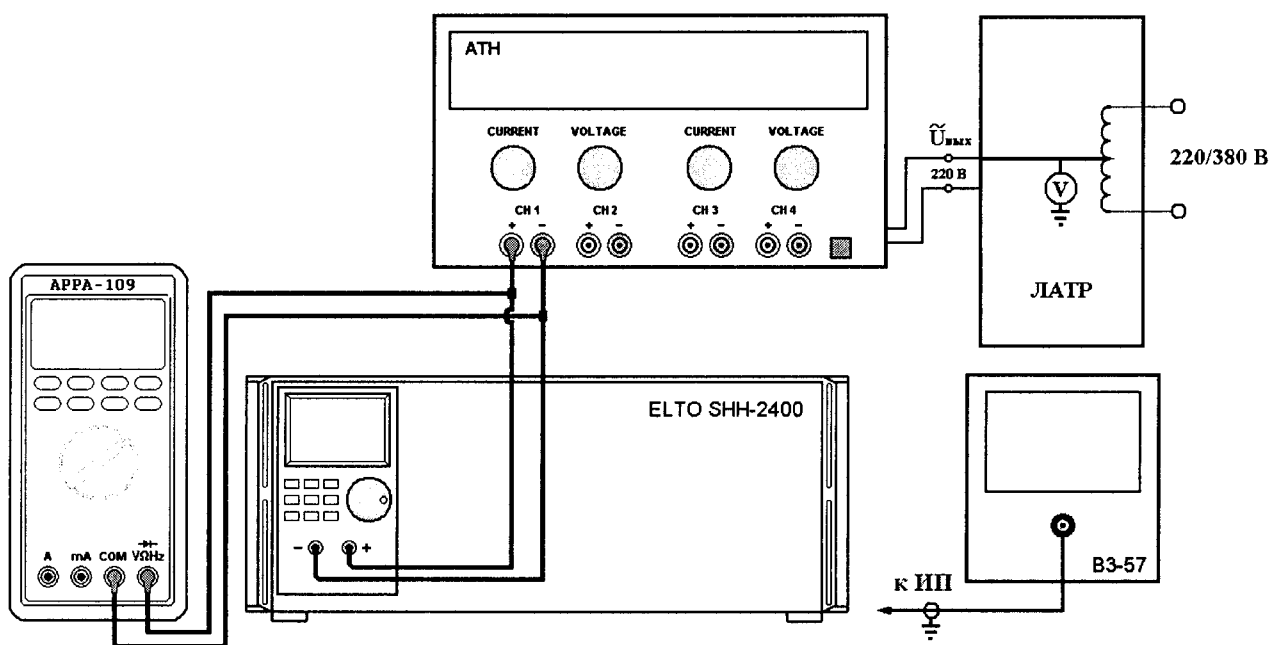


Рисунок 2 Структурная схема соединения приборов для определения нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении тока нагрузки, определения уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока, где:

АТН – поверяемые источники питания;

АРРА-109 – цифровой мультиметр;

ELTO SHH-2400 – нагрузка электронная программируемая;

В3-57 – микровольтметр;

ЛАТР – лабораторный автотрансформатор «Штиль» TDGC2-30-B.

- на ЛАТРе устанавливают напряжение на выходе равным 220 В и контролируют его при помощи встроенного вольтметра;
- на мультиметре АРРА-109 кнопкой «М/М/А» устанавливают режим регистрации максимальных, минимальных и средних значений;
- на поверяемом источнике при помощи регулятора «VOLTAGE» устанавливают значения напряжения постоянного тока на выходе, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины, регулятором «CURRENT» устанавливают значения тока на выходе максимальным для выбранного канала;
- с помощью электронной нагрузки устанавливают значение тока в нагрузке не менее чем в 3 точках диапазона;

- по показаниям мультиметра фиксируют средние значения напряжения на выходе источника (не менее 5 измерений);
- значение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении силы тока в нагрузке определяют по формуле (2);

Проверку нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении силы тока в нагрузке проводят на каждом выходе прибора.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если полученные значения нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении силы тока в нагрузке не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.4 Определение уровня пульсаций напряжения постоянного тока

Определение уровня пульсаций напряжения постоянного тока проводят с помощью лабораторного автотрансформатора «Штиль» TSGC2-30-B, нагрузки электронной программируемой ELTO SHH-2400, микровольтметра В3-57 (далее по тексту – «микровольтметр») следующим образом:

- собирают схему по рис. 2;
- на ЛАТРе устанавливают напряжение на выходе равным 220 В и контролируют его при помощи встроенного вольтметра;
- на поверяемом источнике при помощи регулятора «VOLTAGE» устанавливают значения напряжения постоянного тока на выходе, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины, регулятором «CURRENT» устанавливают значение тока на выходе максимальным для выбранного канала;
- с помощью электронной нагрузки устанавливают значения тока в нагрузке, соответствующие минимальному и максимальному значениям выходного тока источников питания;
- значения уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока фиксируют по показаниям микровольтметра В3-57;

Проверку уровня пульсаций напряжения постоянного тока проводят на каждом выходе прибора.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если полученные значения уровня пульсаций напряжения постоянного тока не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.5 Определение абсолютной погрешности установки силы постоянного тока

Определение абсолютной погрешности установки силы постоянного тока проводят с помощью лабораторного автотрансформатора «Штиль» TSGC2-30-B, катушки электрического сопротивления измерительной Р322 и мультиметра цифрового АРРА-109 следующим образом:

- собирают схему по рис. 3;
- на ЛАТРе устанавливают напряжение на выходе равным 220 В и контролируют его при помощи встроенного вольтметра;
- на поверяемом источнике при помощи регулятора «VOLTAGE» устанавливают значение напряжения постоянного тока на выходе максимальным для выбранного канала, регулятором «CURRENT» устанавливают значения тока на выходе, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины;
- при помощи мультиметра фиксируют напряжение на зажимах катушки Р322 в каждой проверяемой точке диапазона;

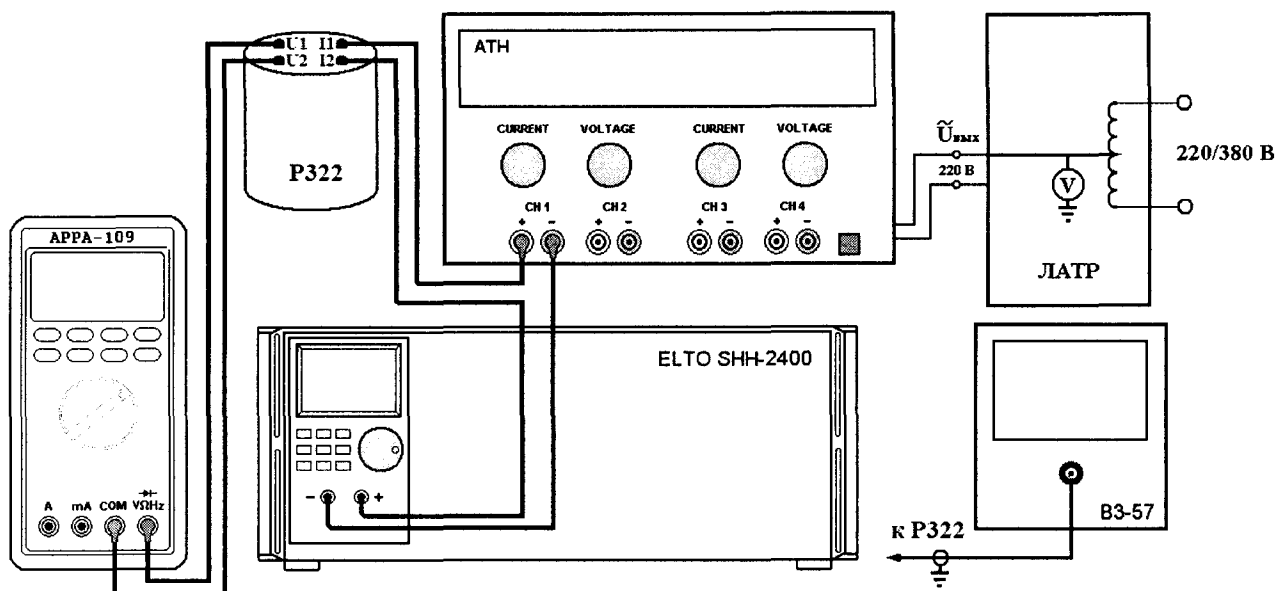


Рисунок 3 Структурная схема соединения приборов для определения метрологических характеристик источников питания в режиме стабилизации тока, где:

- АТН – поверяемые источники питания;
- АРРА-109 – цифровой мультиметр;
- ELTO SHH-2400 – нагрузка электронная программируемая;
- ВЗ-57 – микровольтметр;
- ЛАТР – лабораторный автотрансформатор «Штиль» TDGC2-30-В;
- P322 – катушка электрического сопротивления измерительная.

- абсолютную погрешность установки постоянного тока определяют по формуле (3):

$$\Delta = I_{уст} - U_{изм} / R_{P322} \quad (3)$$

где: $I_{уст}$ – значение выходного тока по показаниям поверяемого прибора;
 $U_{изм}$ – значение напряжения по показаниям мультиметра АРРА-109;
 R_{P322} – значение сопротивления катушки P322.

Проверку установки силы постоянного тока проводят на каждом выходе прибора.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.6 Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника

Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника проводят с помощью лабораторного автотрансформатора «Штиль» TSGC2-30-В, катушки электрического сопротивления измерительной P322 и мультиметра цифрового АРРА-109 следующим образом:

- собирают схему по рис. 3;
- на ЛАТРе устанавливают напряжение на выходе равным 198 В и контролируют его при помощи встроенного вольтметра;
- на мультиметре АРРА-109 кнопкой «М/М/А» устанавливают режим регистрации максимальных, минимальных и средних значений;

- на поверяемом источнике при помощи регулятора «**VOLTAGE**» устанавливают значение напряжения постоянного тока на выходе максимальным для выбранного канала, регулятором «**CURRENT**» устанавливают значения тока на выходе, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины;
- по показаниям мультиметра фиксируют средние значения напряжения на зажимах катушки P322 (не менее 5 измерений);
- значение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника определяют по формуле (4):

$$\Delta = I_{уст} - \frac{1}{R_{P322}} \sqrt{\frac{\sum U_{нсп}^2}{n}}, \quad (4)$$

где: $I_{уст}$ – значение выходного тока по показаниям поверяемого прибора;
 $U_{нсп}$ – среднее значение напряжения по показаниям мультиметра АРРА-109;
 R_{P322} – значение сопротивления катушки P322;
 n – количество произведенных измерений.

- аналогично проводят определение нестабильности выходного постоянного тока при напряжении электропитания источника равном 242 В.

Проверку нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника проводят на каждом выходе прибора.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если полученные значения нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.7 Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения на нагрузке

Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения на нагрузке проводят с помощью лабораторного автотрансформатора «Штиль» TSGC2-30-B, нагрузки электронной программируемой ELTO SHH-2400, катушки электрического сопротивления измерительной P322 и мультиметра цифрового АРРА-109 следующим образом:

- собирают схему по рис. 3;
- на ЛАТРе устанавливают напряжение на выходе равным 220 В и контролируют его при помощи встроенного вольтметра;
- на мультиметре АРРА-109 кнопкой «**М/М/А**» устанавливают режим регистрации максимальных, минимальных и средних значений;
- на поверяемом источнике при помощи регулятора «**VOLTAGE**» изменяют напряжение постоянного тока на выходе от минимального до максимального значения;
- при помощи регулятора «**CURRENT**» устанавливают значения постоянного тока на выходе, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины;
- с помощью электронной нагрузки устанавливают значение тока в нагрузке не менее чем в 3 точках диапазона;

- по показаниям мультиметра фиксируют средние значения напряжения на зажимах катушки P322 (не менее 5 измерений);
- значение нестабильности выходного постоянного тока при изменении силы тока в нагрузке определяют по формуле (4);

Проверку нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения на нагрузке проводят на каждом выходе прибора.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если полученные значения нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении силы тока в нагрузке не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

5.3.8 Определение уровня пульсаций выходного постоянного тока

Определение уровня пульсаций выходного постоянного тока проводят с помощью лабораторного автотрансформатора «Штиль» TSGC2-30-B, нагрузки электронной программируемой ELTO SHH-2400, катушки электрического сопротивления измерительной P322, микровольтметра ВЗ-57 следующим образом:

- собирают схему по рис. 3;
- на ЛАТРе устанавливают напряжение на выходе равным 220 В и контролируют его при помощи встроенного вольтметра;
- на поверяемом источнике при помощи регулятора «VOLTAGE» устанавливают значение напряжения на выходе максимальным для выбранного канала; регулятором «CURRENT» устанавливают значения тока на выходе, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины;
- с помощью электронной нагрузки устанавливают значения тока в нагрузке, соответствующие минимальному и максимальному значениям выходного тока источников питания;
- по показаниям микровольтметра ВЗ-57 фиксируют значения выходного напряжения на зажимах катушки P322;
- значение уровня пульсаций выходного постоянного тока определяют по формуле (5):

$$I_{\text{пульс.}} = U_{P322} / R_{P322} \quad (5)$$

где: U_{P322} – значение напряжения по показаниям мультиметра микровольтметра ВЗ-57;

R_{P322} – значение сопротивления катушки P322.

Проверку уровня пульсаций выходного постоянного тока проводят на каждом выходе прибора.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если полученные значения уровня пульсаций выходного постоянного тока не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Положительные результаты поверки источников питания оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94.

6.2 При несоответствии результатов поверки требованиям любого из пунктов настоящей методики источники питания к дальнейшей эксплуатации не допускают и выдают извещение о непригодности в соответствии с ПР 50.2.006-94. В извещении указывают причину непригодности и приводят указание о направлении источников питания в ремонт или невозможности их дальнейшего использования.

Начальник лаборатории №447
ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва»



Е.В. Котельников